


Reset



Nota:

- Esta operação só é aplicável a aparelhos em condições extremas:

step:

- O aparelho deverá estar conectado ao cabo HDMI ou AV e mantê-los.
- O aparelho pode não estar conectado ao cabo de energia, insira a agulha na área vermelha para pressionar o botão interno (como na figura acima).
- A tela da TV exibe a barra de progresso do processo de recuperação. Por favor, espere pacientemente que a tela retorne à página principal normal.

FUNÇÃO

1, liga / desliga

- O VSK 3.0 ligará automaticamente após conectar a energia.
- Pressione e mantenha pressionado o botão POWER no controle remoto até que a interface exiba "Power off" (Desligar). E em seguida, o VSK 3.0 desligará e entrará no estado de espera.
- Pressione o botão POWER no controle remoto para ligar o dispositivo.

2, Tela inicial do VSK 3.0

- Operação remota
- [UP / DOWN]** Selecionar a música.
 - [DIREITO]** Selecionar a próxima página
 - [ENTER]** entrar na próxima página

3, Lista de idiomas

- Mostra todos os idiomas do aparelho e o n° de músicas de cada idioma.
- Operação remota:
- [UP / DOWN]** Selecionar a música.
 - [DIREITA / ESQUERDA]** Selecionar a próxima página ou voltar à página inicial

[ENTER] Entrar na próxima página ou selecionar as listas de músicas dos idiomas.

4, Pesquise a música pelo código da música

- [0 ~ 9]** : Digite o código da música.
 - [DEL]** : Excluir o código da última busca.
 - [CANCELAR]** : Apagar tudo
 - [UP / DOWN]** : Cima / Baixo
- Aviso: Código válido para algumas ações
- [ENTER]** : Reproduzir / parar a música
 - [RES]** : Música reservada
 - [FAV]** : Adicionar à lista de músicas favoritas

5, Gravar

- Para gravar, selecione a música, e ao iniciar pressione a tecla REC do controle remoto.
- Para apagar as música(s) gravada(s), aperte aperte a tecla DEL.

6, Acessar a lista de músicas gravadas

- Para mostrar as músicas gravadas e as pontuações, pressione o botão **[IFUN]** para exportar as músicas gravadas para o cartão TF (caminho do cartão TF: KARAOKE / REC / diretório)

7, lista de usuários

- Identifique os arquivos de áudio e vídeo no cartão TF (diretório KARAOKE / USER / REC.

8, Lista de configuração

- Mostrar a versão do software atual.
- WIFI / HOTSPOT: selecione a conta WIFI que irá usar.
- AUDIO OUT: Selecione o tipo de saída de áudio CONFIG ~ SAÍDA DE ÁUDIO ~AUTO.
- Para o uso do cabo RCA, mude a config. para a ANALÓGICA.
- Idioma da interface do usuário: selecione o idioma da interface do usuário.
- Background: Selecione o plano de fundo para IMAGE, VIDEO ou OFF.

SCORE LEVEL: Selecione o nível de pontuação por NORMAL / DIFÍCIL / PROFISSIONAL

9, LISTA FAVORITA

Mostra todas as músicas selecionadas para favoritos e salva após desligar o aparelho.

10, LISTA RESERVADA

Mostra todas as músicas reservadas. As músicas serão reproduzidas em seqüência até o botão HOME. As músicas serão apagadas automaticamente após serem reproduzidas. As músicas reservadas não poderão ser salvas depois de desligar o aparelho.

11, LISTA CANTOR

Mostra o número de cantores por diferentes idiomas; Operação remota **[UP / DOWN]** para selecionar a música. **[DIREITA / ESQUERDA]** selecionar a próxima página ou voltar para a página inicial **[ENTER]** : Entrar na próxima página ou selecionar o nome do cantor e todas as suas músicas.

12, RafKara

Selecionar a opção. O código QR RafKara aparecerá a esquerda.

Use o digitalizador do seu smartphone para baixar.

RafKara: aplicativo móvel

2 maneiras de conectar telefone celular ao aparelho:

- Conexão via hotspot via celular;
- Manter o smartphone e o aparelho no mesmo wifi.

Após a conexão bem-sucedida, o RAFAKARA poderá ser usado como controle remoto no lugar do controle remoto para navegar na lista de músicas, compartilhar as músicas gravadas, etc.

13, PONTUAÇÃO 2 MICS

Ao iniciar a canção, aparecerá 1 pontuação. Para 2 pontuações, apenas reinicie a canção.




www.ivideoke.com.br
suporte@ivideoke.com.br

Manual


Produto e acessórios



Como conectar a TV

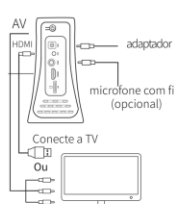

Controle remoto

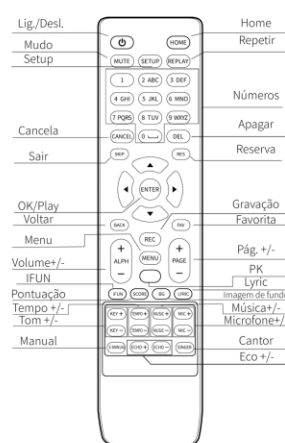


APP



- Abra a tela, selecione o item RAFKARA na página principal. (conforme ilustrado) use o celular para escanear o código QR no lado esquerdo da página principal;

- Após a digitalização, a seguinte interface é exibida no celular. Selecione um ícone correspondente ao sistema de smartphone e faça o download do aplicativo;

Como instalar a Pilha no microfone sem fio

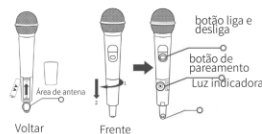

- Como ilustrado, desencaixe a parte de baixo do microfone. Coloque duas pilhas AA no microfone.

Nota:

- A antena está na parte inferior do microfone. Para garantir um bom uso, evite segurar nessa área.
- Quando a luz indicadora piscar lentamente, substitua as pilhas fracas.

Parando o microfone sem fio

Antes de iniciar, o microfone sem fio deve ser pareado. Caso não funcione corretamente será necessário cancelar o pareamento "de fábrica" e parear novamente.

Cancelar o pareamento anterior:

- Mantenha o microfone desligado, pressione e segure o botão "de pareamento". Em seguida, pressione e segure o botão "Power" para ligar o microfone.

- Solte o botão "Power" até que o indicador esteja ligado. Solte o botão "de pareamento" até o indicador piscar.
- Desligue o microfone até o indicador piscar, limpando o código.

Passo a passo para parear:

- Como ilustrado, desencaixe a parte de baixo do microfone.
 - Abra a tela, selecione o item "CONFIG." no - "PAREAR" - pressione o botão "ENTER" no controle remoto;
 - Pressione o botão liga / desliga do microfone, a luz indicadora piscará e em seguida, pressione o botão para cima do microfone, a tela exibirá "pareado com sucesso!" - pressione o botão "ENTER" no controle remoto e o microfone estará pareado.
 - Finalmente, pressione o botão "de pareamento" do microfone para sair do pareamento e completar todo o processo correspondente.
- Repita as etapas acima para concluir o pareamento com outro microfone.

CONFIG. DE REDE

- Abra a tela, entre na "configuração" e selecione o ponto de acesso ou Wi-Fi no "WLAN".

ponto de acesso:

- No ponto de acesso, o ícone " " será exibido na parte superior da página, e o nome do ponto de acesso e a senha serão exibidos no canto inferior; Conveniente para uso de conexão de dispositivos móveis;

Como conectar o WiFi:

- Selecione "WIFI", selecione WIFI conforme ilustrado abaixo.
- Selecione "WIFI" de acordo com a ilustração abaixo.
- Digite a senha e pressione "Conectar"
- Use após conectado.
- WIFI Conexão bem sucedida.

- Diferentes ícones serão apresentados de acordo com a intensidade do sinal (conforme ilustrado).

- Ao usar o aplicativo móvel para operar o aparelho, mantenha o mesmo WIFI e ponto de acesso entre o telefone celular e aparelho.

Nota: conexão de até 2 telefones ao mesmo tempo.

Análise rápida

Algumas falhas operacionais podem ser facilmente resolvidas. Tente as seguintes soluções antes de ligar para o atendimento ao cliente.

1. O indicador de energia do aparelho e do microfone estão desligados

Certifique-se de que a energia AC local seja limitada pela faixa de voltagem operacional do adaptador AC; Certifique-se de que o adaptador esteja conectado corretamente; Certifique-se de que a bateria (+, -) esteja na posição correta; Certifique-se de que a TV está funcionando corretamente.

2. Sem áudio

Mantenha a TV conectada corretamente. Verifique a conexão do cabo HDMI ou AV, ou conecte o cabo de áudio ao amplificador; Verifique o controle de volume do microfone e TV; Verifique se o aparelho já está no modo AV ou HDMI;

3. Sem imagem

Verifique se o cabo HDMI ou AV está conectado corretamente; Verifique a conexão HDMI ou AV à TV; Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente.

4. Não há som no microfone sem fio

Verifique se as pilhas estão fracas. Se a pilha estiver fraca, o indicador do microfone piscará lentamente. Por favor, substitua a pilha. Repita o pareamento, por favor consulte a página correspondente para o passo a passo.