


Manual VSK2.5 Plus

1. Produtos e acessórios



2. Controle Remoto

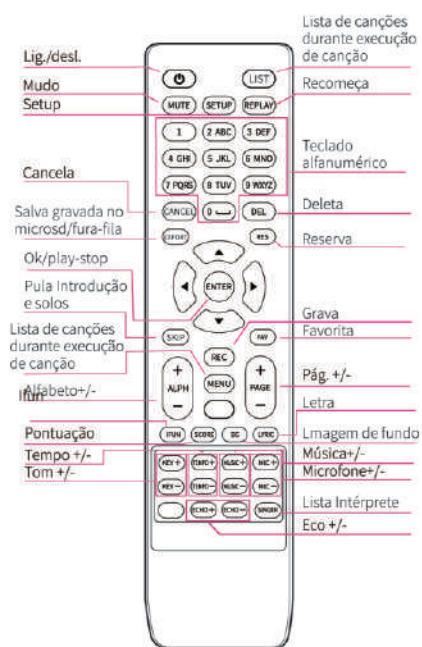

[Up/Down] : número acima ou abaixo do código

[ENTER] : reprodução/parada da música

[RES] : músicas reservadas

[FAV] : Adicione as músicas favoritas

5. Lista de músicas de gravação

Aperte o botão "REC" para gravar. Mostra as músicas gravadas

Operação remota:

[ENTER] : Toca a música gravada

Tecla o botão EXPORT após a gravação da música.

No micro SD, a pasta KARAOKE; REC.

A música gravada constará nessa pasta.

[EXPORT] : exporte as músicas gravadas para o micro SD ou pendrive.

[DEL] : Exclua uma ou todas as músicas


6. Lista de configuração

Veja a versão atual do software no canto esquerdo

Setting por si mesmo:

- 1) Selecione a saída de áudio
- 2) Selecione o idioma
- 3) Selecione o vídeo de fundo
- 4) Ajustar o nível de pontuação
- 5) Correspondência de microfone sem fio

3. Como conectar a TV

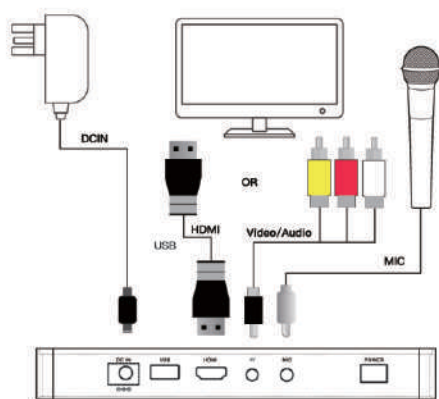

4. Como instalar o microfone sem fio



Como ilustrado, desenrosque o corpo do microfone. Coloque 2 pilhas AA no microfone e enrosque novamente.

Nota:

- a) O fundo do microfone é a área da antena. Não mexa nessa área. Garanta o bom funcionamento do microfone.
- b) Quando a pilha estiver fraca, a luz indicadora piscará lentamente. Por favor, substitua as pilhas.

7. Lista de músicas favoritas

Mostra todas as músicas selecionadas para o favorito, e são salvas após desligamento do aparelho.

Operação remota:

[ENTER] : Reprodução/parada da música

[RES] : Reserve a música

[FAV] : Exclua as músicas da lista de músicas favoritas

[DEL] : Delete uma ou todas as músicas da lista de músicas favoritas

8. Lista de músicas reservadas

Mostre todas as músicas reservadas

Operação remota:

[ENTRE] : Toque a música

[FAV] : Adicionar ou excluir a música favorita

[RES] : Exclua a música reservada

[DEL] : Exclua uma ou todas as músicas da lista de músicas reservadas

[IFun] : Topo do reservado selecionado Somente para músicas selecionadas.

Nota:

- 1) No caso de obter músicas reservadas, as músicas da lista reservada serão automaticamente reproduzidas sequencialmente após o play das músicas.
- 2) No caso de obter canções reservadas, pressione "Enter" para

5. Pareando o microfone sem fio

Antes de usar, os microfones precisam estar com as pilhas.



Como parear:

- 1) Selecione "CONFIGURAÇÃO" no menu do seu aparelho → "PAREAMENTO" → pressione o botão **[ENTER]** no controle remoto;
- 2) Pressione o botão de "liga e desliga" do microfone (conforme a ilustração). Aguarde a luz indicadora piscando e pressione o botão de pareamento (Na parte interna do microfone). Assim que o indicador se pisca, solte o botão.
- 3) Faça o mesmo procedimento com o 2º microfone.

parar as músicas e tocar a próxima. Pressione "List" para voltar a lista de músicas.

- 3) As músicas serão excluídas automaticamente após serem reproduzidas;
- 4) A lista de músicas reservadas não poderão ser salvas depois de desligar o aparelho.

9. Lista de cantores

Mostra os cantores por idiomas.

Operação remota:

[Up/Down] : Selecione a música

[direita/esquerda] : Selecione a próxima página ou de volta à página inicial

[ENTER] : próxima página ou selecione a música por lista de cantores

Função:

1. **Ligar/desligar**
 - 1) VSK2.5 Plus é conectado ao adaptador. Pressione o botão "ligar/desligar".
 - 2) Pressione e segure o botão no controle remoto até que exiba "Desligar". Pressione o botão "Ligar" no controle remoto para ligar o aparelho.
2. **Página inicial do karaokê**

Operação remota:

[Up/Down] : para selecionar música

[direita] : selecione a próxima página
3. **Lista de idiomas**

Mostra a lista e a quantidade de músicas por idiomas.

Remote operação:

[Up/Down] : para selecionar música

[direita/esquerda] : selecione a próxima página ou de volta à página inicial

[Enter] : Entre na próxima página ou selecione as músicas na lista Idioma
4. **Lista por códigos da canção**

Operação remota:

[0~9] : digite o código da música

[DEL] : exclua o código da última música escolhida.

[Cancel] : exclua todo o código da música

